


K-PRODUKT SK
LAMINÁTOVÉ A DREVENÉ PARKETY

K – PRODUKT SK

NÁVODY

PODMIENKY PRED POKLÁDKOU LAMINÁTOVEJ PLÁVAJÚCEJ PODLAHY

Tento návod slúži na zjednodušenie pokládky bezlepojovej laminátovej podlahy od firmy KAINDL.

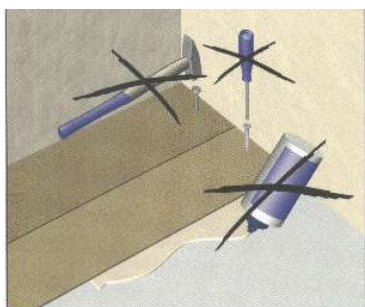

Laminátové dielce sa spájajú v spoji pero – drážka s profilom **KAINDL CLIC** a zároveň sa ukladajú na podkladovú vrstvu, na ktorú sa nesmú lepiť, klinovať alebo fixovať iným spôsobom, preto takto položenú podlahu definujeme ako **plávajúca**.

profil Kaindl CLIC



Pomôcky potrebné k pokladaniu:

Lamely, parotesná zábrana PE fólia hrúbka 0,2 mm, zvukotesná podkladová pena hrúbka 2 mm, dištančné klíny, páčidlo, dorážacia doska, kladivo, píłka, meter, ceruza, stolársky uholník, lepidlo.

Podmienky pre pokladanie:


1. Temperovanie dielcov

Dielce zabalené v kartóne a PE fólii je nutné klimatizovať min. 48h v miestnosti, v ktorej sa budú pokladať. Musí sa dodržať vzdialenosť medzi balíkmi a stenou minimálne 0,5m. Balíky je nutné skladovať zabalené a nesmú byť opreté o stenu.

Pred, počas a min. 3 dni po položení podlahy je potrebné dodržať nasledovné klimatické podmienky:

teplota podlahy	15 °C
teplota vzduchu	18 °C
relatívna vlhkosť vzduchu	75%

2. Kontrola rovnosti podkladovej vrstvy a príprava podkladu

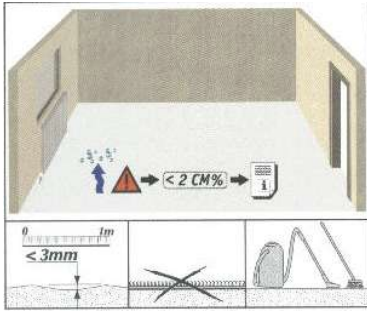


Pred pokládkou je potrebné skontrolovať rovnosť povrchu. V prípade, že sa vyskytnú nerovnosti väčšie ako 3mm na 1m dĺžky, je potrebné podklad vybrúsiť a vyrovnať buď vyrovnávacou podložkou SILENZIO alebo nivelizáciou.

Laminátová podlaha sa nesmie klásať na koberce a nie je vhodná ani do vlhkých priestorov akú sú kúpeľne a sauny

Následne je nutné podklad očistiť, odstrániť oddeliteľné alebo usadeninové vrstvy a povysávať s výkonným priemyselným vysávačom prachu.

3. Medzivrstva

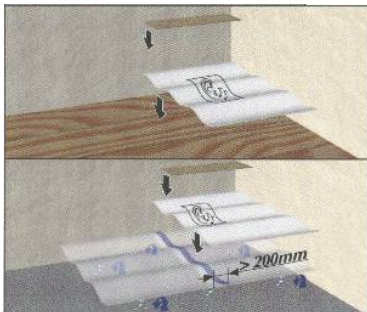


Ako podkladová vrstva sa medzi plávajúcu podlahu a drevenú podlahu dáva zvukotesná podkladová pena 2 mm hrubá bez prekrytia. Pri riziku zvýšenej vlhkosti, resp. pri betónovom podklade sa pred položením podkladovej peny dáva parotesná zábrana PE fólia v tvare vane, tak aby mohla prebytočná vlhkosť unikať popri stene a nie cez podlahu. Hrany PE fólia sa musia 20 cm prekryvať a je nutné ich prelepiť.

V prípade podlahového kúrenie sa používa parotesná zábrana PE fólia a špeciálna podkladová pena TEXIZOL.

Laminátová podlaha s protihlukovou podložkou sa priamo kladie na drevenú podlahu, resp. pri betónovom podklade sa dáva len parotesná zábrana PE fólia.

4. Dilatačné medzery a prechodové profily

Laminátová podlaha KAINDL pozostáva z viac ako 90% dreva, ktoré vzhľadom k okolitej vlhkosti neustále pracuje a mení svoj plošný rozmer (zväčšuje a znižuje ho). Z tohoto dôvodu je nutné zaistiť dilatačnú medzeru od stien (stĺpov, vykurovacích trubiek a pod.) min. 10 – 15 mm.

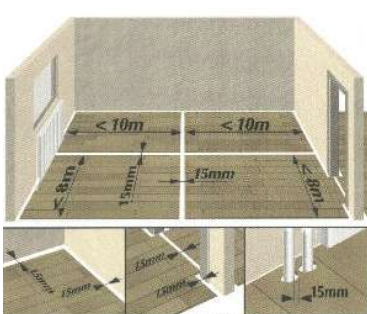


Medzi miestnosťami ako aj v miestnostiach s dĺžkou väčšou ako 10 m v smere dĺžky lamiel a so šírkou väčšou ako 8 m v smere šírky lamiel vsuňte dilatačné medzery (min. šírky 1,5 cm).

V miestnostiach s bočnou dĺžkou stien nad 7m je nutné dodržať odstup od steny 1,2mm/ m. To znamená napr. pri dĺžke 10m je odstup od steny 12mm.

V závislosti od plošnej geometrie a plošných rozmerov sa montujú do plávajúcej podlahy prechodové profily z nasledujúcich dôvodov:

- a:** na plochách ktoré v pozdĺžnom smere presahujú 12m
- b:** v miestnostiach kde je šírka viac ako 8 m a plocha väčšia ako 80 m²
- c:** v oblasti dvier, v oblasti priechodov miestností, k vstupným a balkónovým dverám, pri zúžení vplyvom priečok
- d:** k vyššie postaveným podlahám, k iným podlahovým krytinám

5. Smer kladenia podlahy

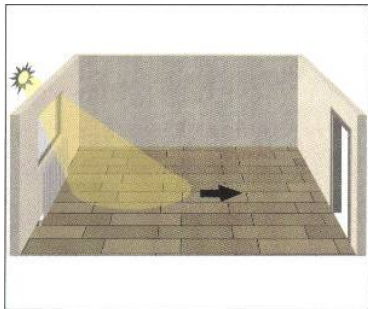


Laminátové dielce ukladajte v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju svetla.

6. Soklové lišty

Druh a montáž soklových lišt je z hľadiska použitého systému rozdielna. Platí pravidlo, že lišty vytvárajú optický kontakt podlahy so stenou, ale v žiadnom prípade nie sú mechanicky spojené s podlahou, len so stenou.

7. Posledné kroky pred pokládkou

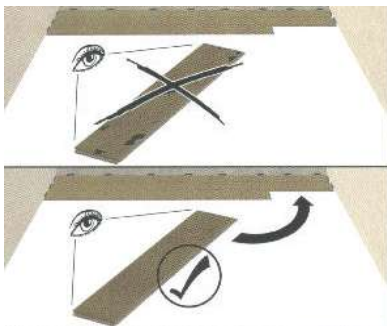

Pred pokládkou si dôsledne prečítajte návod na použitie a skontrolujte laminátové dielce, aby neboli poškodené.

V prípade poškodenia laminátovú podlahu nepokladajte, ale ihneď kontaktujte dodávateľa!!!